



# SMART FINDER MANUAL


6ATAG3 V1 001



Works with  
**Apple Find My**




## A. Visão geral

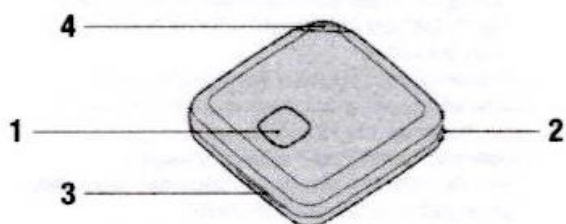

1. Botão de função
2. Altifalante
3. Ranhura da tampa da pilha
4. Orifício de ligação para porta-chaves

## B. Substituição da pilha

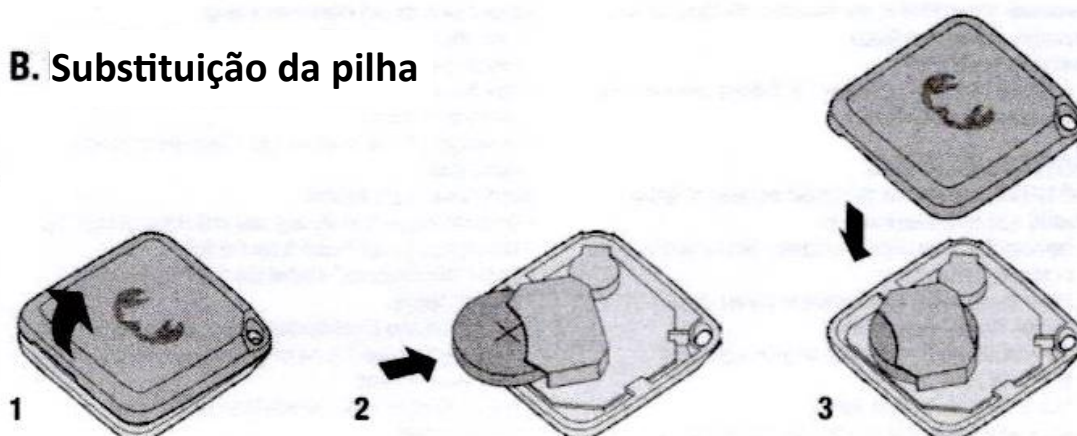

### Especificações

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG3 v1 001

Função de localização inteligente Find My, medidor de aceleração, altifalante de sinais sonoros, pilha substituível, autonomia de 10 meses, tensão de funcionamento entre 1,9 V ~ 3,6 V.

Requisitos e compatibilidade de sistemas:

Apple ID, modelos de iPhone com iOS 14.5 ou posterior, modelos de iPad com iPadOS 14.5 ou posterior Para localizar este elemento com a aplicação Apple Find My, recomendamos a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS. A aplicação Find Items da Apple Watch requer a versão mais recente do watchOS.

Conteúdo:

Smart Finder, pilha CR-2032 pré-instalada, porta-chaves, guia de início rápido Síntese (imagem A)

1. Botão de função
2. Altifalante
3. Tapa do compartimento de pilhas
4. Orifício para porta-chaves

Primeiros passos

**IMPORTANTE:** Instale a versão mais recente do iOS ou iPadOS e ligue o Bluetooth

1. Retire a película da pilha do Smart Finder para ativa-la.
2. Carregue uma vez no botão de função para ligar o Smart Finder. Irá ouvir um sinal sonoro.
3. Abra a aplicação Apple Find My compatível com o seu iPhone ou iPad.
4. Carregue no + e depois em “Adicionar outro elemento”.
5. Uma vez localizado o 6ATAG3, carregue em “Conectar”.
6. Escolha um nome e um emoji para o seu Smart Finder e carregue em “Continuar”.
7. Carregue em “Concordo” para adicionar o Smart Finder ao seu Apple ID.
8. Carregue em “Terminar” e o seu Smart Finder estará configurado e pronto a ser utilizado.

Se o Smart Finder não for adicionado a um Apple ID no espaço de 10 minutos após ter sido ligado, desligar-se-á novamente.

Repita os passos 2 a 8 se isso acontecer.

Localize o seu Smart Finder quando está por perto

- Abra a aplicação Apple Find My e carregue em “Aparelhos”.
- Procure o seu Smart Finder na lista.
- Carregue em “sinal sonoro” para ouvir o seu Smart Finder.
- Carregue em “parar” para desligar o sinal sonoro

Localize o seu Smart Finder num mapa

- Abra a aplicação Apple Find My e carregue em “Aparelhos”.
- Procure o seu Smart Finder na lista.
- O seu Smart Finder aparecerá no mapa com uma indicação de data e hora.
- Carregue em “Direções” para abrir o Apple Maps e navegar até ao local.

Notificação “Aparelho Fora do Alcance”

- Abra a aplicação Apple Find My e carregue em “Aparelhos”.
- Procure o seu Smart Finder na lista.
- Carregue em “Notificações” e ative a opção “Receber uma notificação quando me afastar”.
- Será informado se o seu dispositivo se afasta do seu Smart Finder.

### Notificação “Aparelho Encontrado”

- Selecione “Notificações” e ative a opção “Aparelho Encontrado”.
- Se o seu Smart Finder for encontrado por outro dispositivo da rede Find My, receberá uma notificação de localização.

Observação: A opção “Aparelho Encontrado” só pode ser ativada quando o seu Smart Finder está fora de alcance.

### Modo Aparelho Perdido

- Abra a aplicação Apple Find My e carregue em “Aparelhos”.
- Procure o seu Smart Finder na lista.
- Selecione o modo “Aparelho Perdido” e carregue em “Ativar”.
- As informações relativas a este modo aparecerão no ecrã. Carregue em “Continuar”.
- Introduza o seu número de telefone ou e-mail e carregue em “Seguinte”.
- Pode escrever uma mensagem à pessoa que irá encontrar o seu aparelho.
- Carregue em “Ativar” para ligar o modo “Aparelho Perdido”.

Observação: o modo “Aparelho Perdido” ativa automaticamente a opção “Receber uma notificação Aparelho Encontrado”. O modo “Aparelho Perdido” bloqueia o seu Smart Finder para evitar que seja emparelhado com outro dispositivo.

### Privacidade e segurança

A rede Apple Find My utiliza uma encriptação avançada para garantir que mais ninguém, nem mesmo a Apple ou a Sitecom Europe BV, possa aceder à localização do seu Smart Finder. Se um acessório da rede Apple Find My for detetado a deslocar-se longe do seu proprietário, uma notificação ser-lhe-á enviada.

### Reinicialização

Retire o Smart Finder da aplicação Apple Find My:

- Abra a aplicação Apple Find My e carregue em “Aparelhos”.
- Procure o seu Smart Finder na lista.
- Verifique que o modo “Aparelho Perdido” está desativado.
- Desça até à parte inferior do ecrã e carregue em “Remover aparelho”.
- Um aviso irá aparecer. Selecione “Remover” para confirmar.

Voltar a instalar o Smart Finder:

Depois de remover o Smart Finder da aplicação Apple Find My, carregue rapidamente no botão de função do Smart Finder quatro vezes e mantenha-o carregado à quinta vez até ouvir um sinal sonoro. O seu Smart Finder será reinicializado e pronto para ser emparelhado com um novo Apple ID. Para desligar o Smart Finder, mantenha o botão de função carregado durante pelo menos três segundos. Dois sinais sonoros indicam que seu Smart Finder está desligado.

### Substituição da pilha (Imagens B)

1. Abra cuidadosamente o compartimento das pilhas com as duas mãos ou com uma pequena ferramenta.
2. Substitua a pilha por uma nova CR2032 com o lado positivo (símbolo +) para cima.
3. Coloque a tampa de volta no sítio e carregue em ambas as partes inferiores e superiores para fechar o Smart Finder.

## ATENÇÃO:

Siga sempre atentamente todas as instruções e avisos. Não utilize líquidos. Não o utilize ou armazene em ambientes húmidos ou molhados. Mantenha-o fora de qualquer fonte de calor excessiva. Evite mudanças abruptas de temperatura. Não o queime nem incinere.

CUIDADO: Este produto contém uma pilha botão. Não engula ou desmonte a pilha. Engolir uma pilha pode provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e conduzir à morte. Mantenha as pilhas longe de bebés e crianças.

Se o compartimento da pilha não fechar corretamente, deixe de usar o produto e mantenha-o longe do alcance de bebés e crianças. Se achar que a pilha tiver sido engolida ou inserida em qualquer parte do corpo, procure imediatamente ajuda médica.

## Informação geral

Produto: Fresh 'n Rebel Smart Finder,

Número de Modelo: 6ATAG3 v1 001, Fabricante: Sitecom Europe B.V.,

Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Países Baixos

## Informação sobre a conformidade

Por este meio, a Sitecom Europe B.V. declara que este produto de equipamento de rádio está em conformidade com a Directiva 2014/53 EU (RED), 2011/65 UE (RoHS) e todos os outros regulamentos da UE aplicáveis.

O texto completo da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet:

<https://www.freshnrebel.com/cedoc/6ATAG3.pdf>

Faixa de frequências de funcionamento: 2402 to 2480 MHz.

Potência máxima de radiofrequência transmitida: 0 dBm / 1 mW.

## Eliminação do dispositivo

O símbolo adjacente classifica o produto como equipamento eléctrico ou electrónico, o que significa que não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos ou comerciais no final da sua vida útil.

A directiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - (REEE) 2012/19/UE foi implementada para reciclar produtos utilizando as técnicas de recuperação e reciclagem mais avançadas afim de minimizar o impacto sobre o ambiente, tratar de quaisquer substâncias perigosas e evitar a sobrecarga dos aterros sanitários.

Contactar as autoridades locais para informações sobre a eliminação correcta de equipamento eléctrico ou electrónico.

## Eliminação das pilhas

Este produto possui uma pilha substituível de utilização única. As pilhas usadas não devem ser eliminadas com o lixo doméstico ou comercial. A lei obriga a eliminar as pilhas num ponto de recolha de pilhas, fornecido pelas autoridades locais ou por lojas de retalho.

Esta obrigação foi criada para minimizar o impacto sobre o ambiente.

Elimine as suas pilhas apenas quando estiverem totalmente descarregadas.

Cubra os polos das pilhas parcialmente descarregadas com fita adesiva para evitar curtos-circuitos. Contacte as autoridades locais para obter informações sobre a eliminação correcta de pilhas usadas.

Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e seleccionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

PACKAGING RECYCLING	
Covers	Blister
Paperboard	Plastic
	
PAPER COLLECTION	PLASTIC COLLECTION
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.	
Carte	Blister
Carta PAP 21	Plastica PET 01
Raccolta carta e carton	Raccolta plastica

Copyright 2023 Sitecom Europe B.V. All rights reserved. The Fresh 'n Rebel word mark and logo are registered trademarks owned by Sitecom Europe B.V.

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.



**FRESH 'N REBEL**

Keep in touch:



**freshnrebel.com**  
**#freshnrebel**